



Návod k montáži napouštěcího a vypouštěcího ventilu

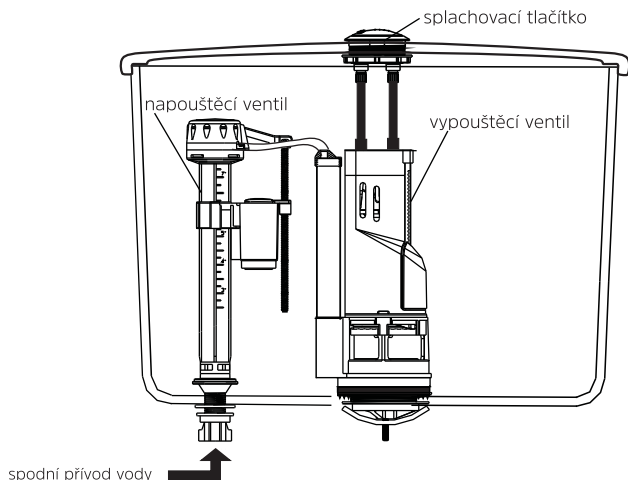


Postup instalace


1. Instalace napouštěcího ventilu - spodní napouštění

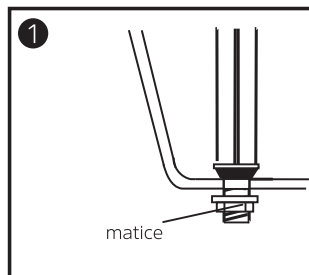


Odšroubujte matici a vložte napouštěcí ventil do otvoru v nádrži. Ujistěte se, že je ventil v poloze, jak je znázorněno, a utáhněte matici.

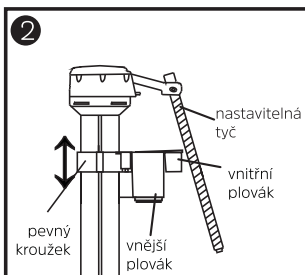


Otočte nastavitelnou tyč o 90° a vytáhněte ji. Posuňte pevný kroužek pro nastavení vnitřního plováku, nastavitelnou tyč dejte do nejnižší polohy. Vložte tyč do vnitřního plováku, poté tyč otočte a zajistěte.

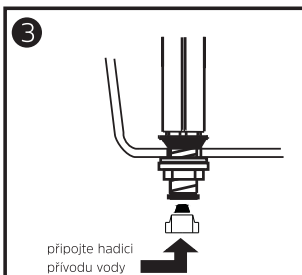


2. Instalace vypouštěcího ventilu - hluboké splachování

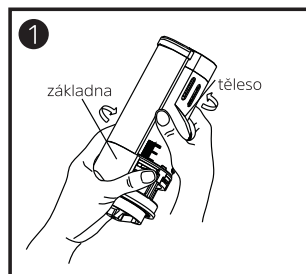


Otočením tělesa splachovacího ventilu oddělte těleso od základny, stejně jako je znázorněno na obrázku.

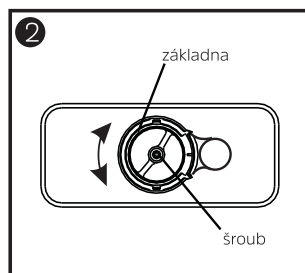


Nainstalujte základnu splachovacího ventilu do výpusti tak, aby se spona „U“ správně zacvakla do nádrže. Otočením základny zvolte správný úhel a zajistěte šroub.

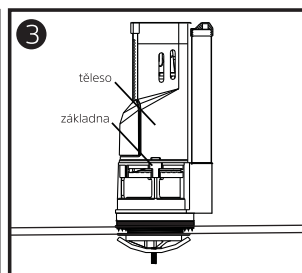

Znovu nainstalujte tělo splachovacího ventilu na základnu, otočte jej do správné polohy a zajistěte.

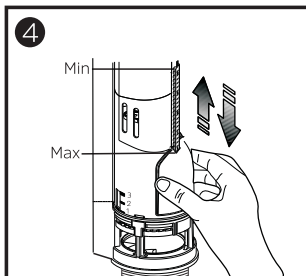


Při pohybu plováku pro částečné spláchnutí zdola nahoru, se objem částečného spláchnutí postupně snižuje. Nastavitelná vzdálenost je 60 mm (2-1/4").

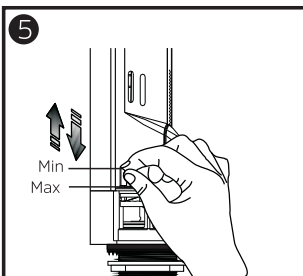


Při pohybu červeného nastavovacího kusu zdola nahoru se objem plného spláchnutí postupně snižuje. Nastavitelná vzdálenost je 20 mm (13-16").


3. Instalace splachovacího tlačítka

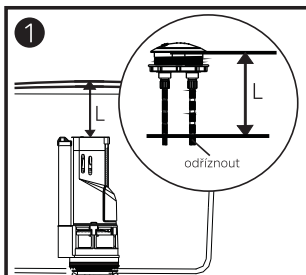


Vzdálenost "L" musí být stejná jako na obrázku. Odřízněte přebytečnou délku tyče.

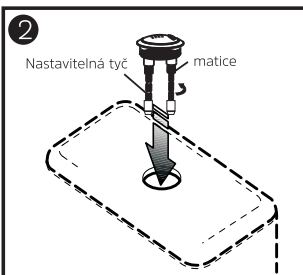


Nařizujte nastavitelnou tyč na správnou délku a vložte tlačítko do otvoru.

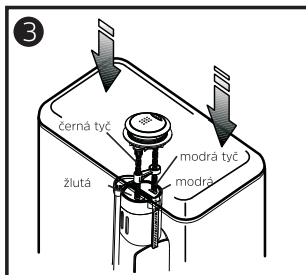


Upravte směr tlačítka.

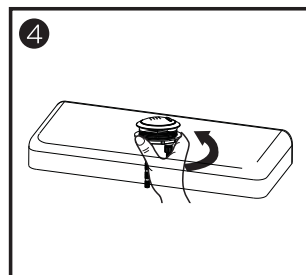

Utáhněte matici.

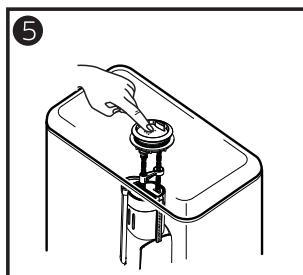

Celé spláchnutí.

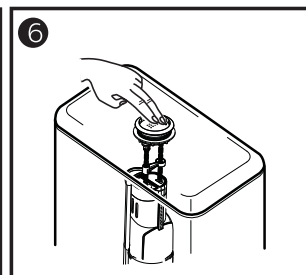

Částečné spláchnutí.

Chyby a jejich řešení

Chyba	Řešení
nefunguje částečné spláchnutí	Zkontrolujte hladinu plnicí vody, zda není vyšší než částečný plovák. Pokud ne, upravte hladinu vody výše nebo seřídte plovák níže.
nesplachuje, splachuje méně	1. Zkontrolujte, zda je tlačítko stisknuto do správné polohy. 2. Zkontrolujte tlačítkovou tyč, zda není příliš krátká. Pokud ano, upravte délku nastavovací tyče.

Poznámka: Je normální, že voda vyteče z vnitřku toalety během chvilky po spláchnutí.
Upozornění: Zkraťte sifon tak, aby odpovídal úrovni přepadu.


UPOZORNĚNÍ:

Nepoužívejte čističe mís do nádrže. Čistící prostředky v nádrži obsahující chlór (chlornan vápenatý) mohou vážně poškodit armatury v nádrži. Neneseme odpovědnost za jakékoli poškození armatury nádrže způsobené použitím čistících prostředků obsahujících chlór (chlornan vápenatý).

Neneseme odpovědnost za škody způsobené nesprávnou manipulací nebo instalací, zneužitím nebo úpravou produktu. Zřikáme se jakékoli odpovědnosti za náhodné nebo následné škody.


Použitý náčrtek je pouze ilustrativní. Tvar nádrže se může lišit.

Návod na montáž napúšťacieho a vypúšťacieho ventilu

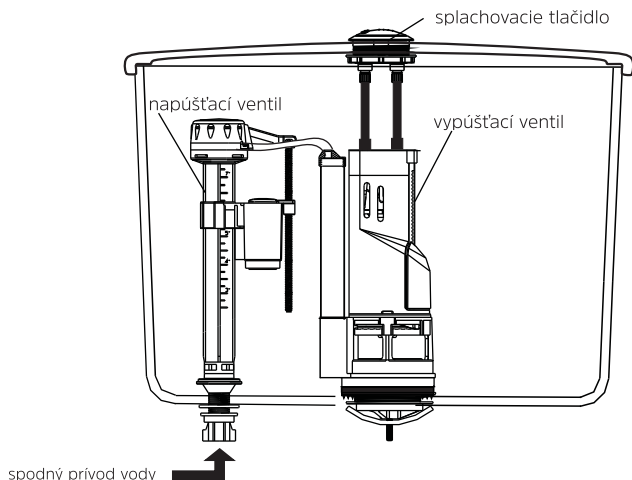


Postup inštalácie


1. Inštalácia napúšťacieho ventilu - spodné napúšťanie

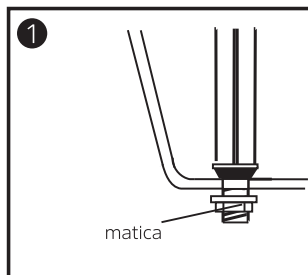

Odskrutkujte maticu a vložte napúšťací ventil do otvoru v nádrži. Uistite sa, že je ventil v polohe, ako je znázornené, a utiahnite maticu.

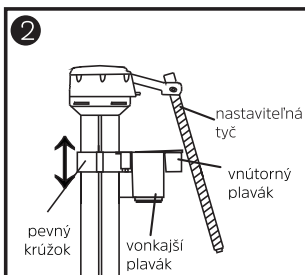


Otočte nastaviteľnú tyč o 90° a vytiahnite ju. Posuňte pevný krúžok pre nastavenie vnútorného plaváku, nastaviteľnú tyč dajte do najnižšej polohy. Vložte tyč do vnútorného plaváku, potom tyč otočte a zaistíte.

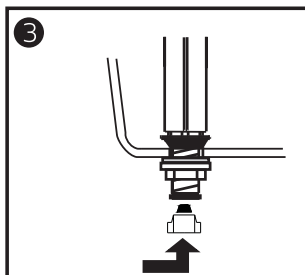


Pripojte hadicu prívodu vody.


2. Inštalácia vypúšťacieho ventilu - hlboké splachovanie

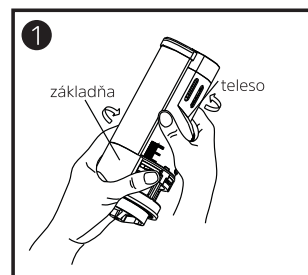


Otočením telesa splachovacieho ventilu oddelíte teleso od základne, rovnako ako je znázornené na obrázku.

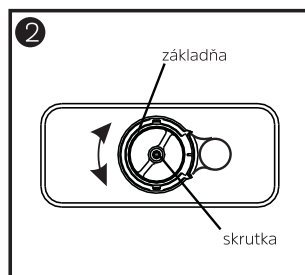


Nainštalujte základňu splachovacieho ventilu do výpustu tak, aby sa spona „U“ správne zacvakla do nádrže. Otočením základne zvolíte správny uhol a zaistíte skrutku.

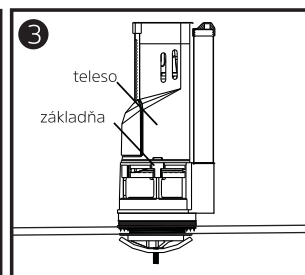

Znovu nainštalujte telo splachovacieho ventilu na základňu, otočte ho do správnej polohy a zaistíte.

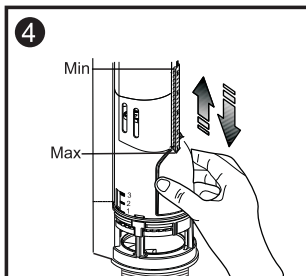


Pri pohybe plávaka pre čiastočné spláchnutie zdola nahor, sa objem čiastočného spláchnutia postupne znižuje. Nastaviteľná vzdialenosť je 60 mm (2-1/4").

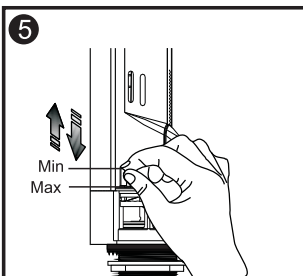


Pri pohybe červeného nastavovacieho kusu zdola nahor sa objem plného spláchnutia postupne znižuje. Nastaviteľná vzdialenosť je 20 mm (13-16").


3. Inštalácia splachovacieho tlačidla

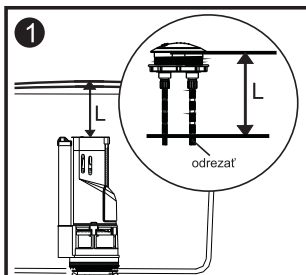


Vzdialenosť "L" musí byť rovnaké ako na obrázku. Odrežte prebytočnú dĺžku tyče.

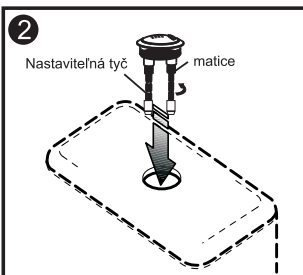


Zarežte nastaviteľnú tyč na správnu dĺžku a vložte tlačidlo do otvoru.

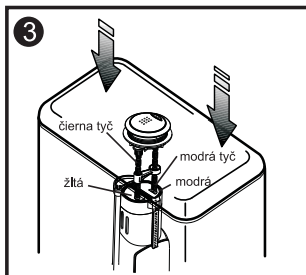


Upravte smer tlačidla.

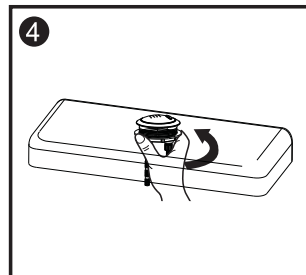

Utiahnite maticu.

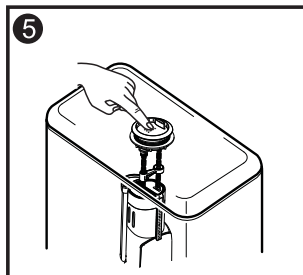

Celé spláchnutie.

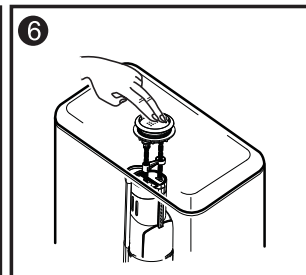

Čiastočné spláchnutie.

Chyby a ich riešenie

Chyba	Riešenie
nefunguje čiastočné spláchnutie	Skontrolujte hladinu plnacej vody, či nie je vyššia ako čiastočný plávák. Pokiaľ nie, upravte hladinu vody vyššie alebo nastavte plávák nižšie.
nesplachuje, splachuje menej	<ol style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či je tlačidlo stlačené do správnej polohy. Skontrolujte tlačidlóv tyč, či nie je príliš krátka. Ak áno, upravte dĺžku nastavovacej tyče.

Poznámka: Je normálne, že voda vytečie z vnútra toalety počas chvíľky po spláchnutí.

Upozornenie: Skratte sifón tak, aby zodpovedal úrovni prepadu.

UPOZORNENIE:

Nepoužívajte čističe mis do nádrže. Čistiace prostriedky v nádrži obsahujúcej chlór (chlórnan vápenatý) môžu vážne poškodiť armatúry v nádrži. Nenesieme zodpovednosť za akékoľvek poškodenie armatúry nádrže spôsobené použitím čistiacich prostriedkov obsahujúcich chlór (chlórnan vápenatý).

Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnou manipuláciou alebo inštaláciou, zneužitím alebo úpravou produktu. Zriekame sa akejkoľvek zodpovednosti za náhodné alebo následné škody.

Použitý náčrt je iba ilustratívny. Tvar nádrže sa môže líšiť.