




# MONTÁŽNÍ NÁVOD – sprchová keramická vanička

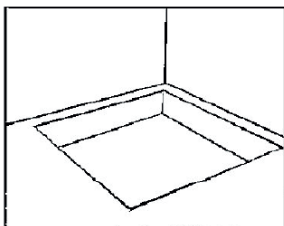


1. Připravte místo pro vaničku s prohlubní pro odpad.

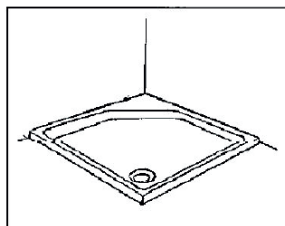


2. Položte vaničku přesně na místo kde bude umístěna.

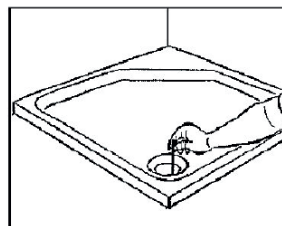


3. Přes otvor ve vaničce si označte přesnou polohu sifonu

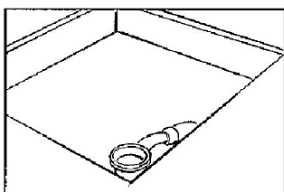


4. Umístěte sifon a propojte s odpadem.

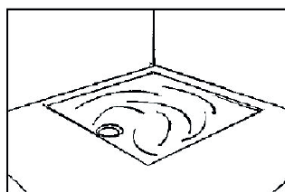

5. Vybetonujte prostor pod vaničkou a pozor at' se nedostane žádná nečistota do sifonu.

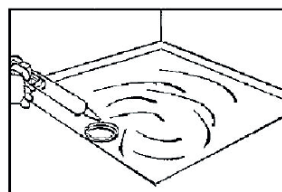

6. Potřete styčnou plochu sifonu Silikonem a mezi podlahou a vaničkou doporučujeme vložit podklad z 2-3mm MIRELONU (používá se jako podklad pod plovoucí podlahy)

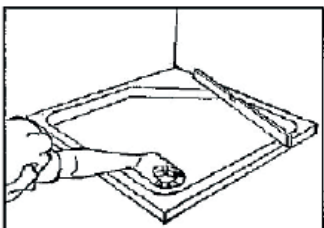

7. Umístěte vaničku, připojte sifon a zkontrolujte, zda někde neprotéká voda.

Obecné zásady instalace keramických vaniček:

- Vaničky se nesmí vsazovat (zazdívat) pod obklad. Montáž se provede osazením na obklad a utěsnění po obvodu těsnicí lištou a silikonovým tmelem, nikdy neobkládejte již usazenou vaničku
- vaničku přisilikonujte na vrstvu MirelonuTL 3MM (také přisilikonovanou k dlažbě), nikdy nelepte napevno betonem či lepidlem
- pokud vaničku podezdíváte, vždy podezděte po celé ploše vaničky a opět přisilikonujte na vrstvu MirelonuTL 3MM